



美阳光电

用|户|手|册

12颗蜂眼染色摇头灯

F-240W系列

★ 安装、使用前，请仔细阅读用户手册 ★

目 录

一、使用须知

- 1、引言
- 2、开箱检查
- 3、注意事项

二、产品介绍

- 1、外观描述
- 2、产品技术参数及应用特征描述

三、产品安装说明

- 1、灯具固定安装

四、产品操作说明

- 1、主菜单显示
- 2、参数设置说明
- 3、功能设置说明

五、一般故障排除

- 1、上电后灯具不亮
- 2、灯具出现控制异常，例如，不受控，假死机
- 3、灯具出现人为使用设置错误

六、特别提示

一、使用须知

1、引言

尊敬的客户：

感谢您购买我司灯具，本使用说明书中包含有该灯具产品安装说明及使用方面的重要信息，安装及使用时请严格遵守相关说明。

(1) 请仔细阅读本说明的全部内容

(2) 为了确保对本产品进行正确且安全的安装/使用/维护，必须了解并遵照本说明书的内容进行操作。

(3) 对于未按照本说明书进行安装、使用和维护而导致的灯具、财产或人身损害，生产商不承担任何责任。

2、开箱检查

(1) 本系列产品为标准纸箱包装。

(2) 包装内容

除灯具外，包装箱内还装有以下物品：

12颗蜂眼染色摇头灯
用户手册1本
电源适配器1套


3、注意事项

- ★ 必须按照本说明书所描述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
- ★ 本产品只适用于室内，切勿保存在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过40度以上的环境中工作。
- ★ 灯具应安装在通风良好的地方。
- ★ 不要直视灯具的光源，以免对眼睛造成伤害。
- ★ 在安装前请确认您所使用的电源电压和灯具标识的电压相符。
- ★ 当灯具悬挂在地面之上时，必须要核实悬挂位置可承受悬挂10倍灯具重量。
- ★ 确保外在的保护（如绳索，五金）安全牢固，然后再用一种或以上的保护措施加以保护（如保险绳）。
- ★ 本灯具内部没有用户可维修的任何部件，请不要打开灯具自行维修，也不要对灯具结构做任何修改。
- ★ 在进行任何安装，维修，清洁灯具前，请确认已切断电源。

二，产品介绍

1，外观描述


(1) 外观尺寸

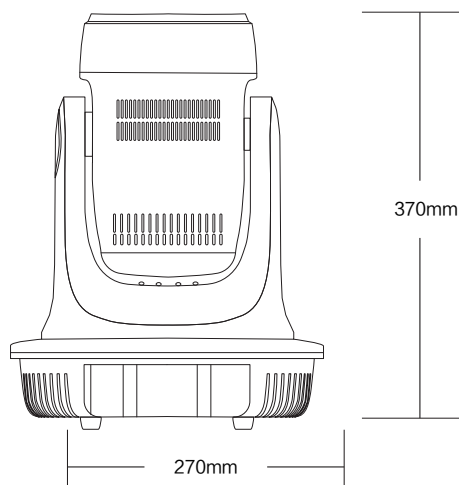

正视图

(2) RJ45座

此灯具提供RJ45座信号连接,客户可以自制网线或者向本公司订购网线。

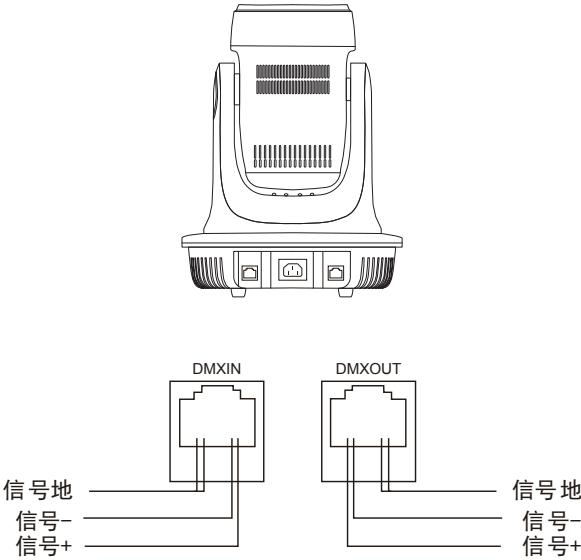

(3)控制面板

按键功能说明		
MENU		菜单按键
UP		加数字按键
DOWN		减数字按键
ENTER		声控按键

模式		二进制拨码 (ON)
1	DM X -512 模式、从机模式	1-9 设置灯的地址, 10 为 ON
2	声控模式、主机模式	1-10 为 OFF
3	自走模式、主机模式	1 为 ON, 2-10 为 OFF
4	正方形测试图	9 为 ON, 其它为 OFF
5	点测试图	8, 9 为 ON, 其它为 OFF

三、产品操作说明

- 1、主菜单显示器：MENU菜单选择键，按RETURN键进入设置模式参数
- 2、参数设置说明：按UP/DOWN键改变参数数值，按MENU键不保存参数并退出参数设置模式，按ENTER键保存参数并回到子模式。
- 3、功能设置说明

20通道模式		
通道	功能	说明
1	水平运转	0-255
2	垂直运转	0-255
3	水平垂直运转速度	0-255
4	总调光	0-255 开光
5	频闪	0-255(由慢到快)
6	红灯 1	0-255(由暗到亮)
7	绿灯 1	0-255(由暗到亮)
8	蓝色 1	0-255(由暗到亮)
9	白色 1	0-255(由暗到亮)
10	红灯 2	0-255(由暗到亮)
11	绿灯 2	0-255(由暗到亮)
12	蓝灯 2	0-255(由暗到亮)
13	白灯 2	0-255(由暗到亮)
14	红灯 3	0-255(由暗到亮)
15	绿灯 3	0-255(由暗到亮)
16	蓝灯 3	0-255(由暗到亮)
17	白灯 3	0-255(由暗到亮)
18	旋转	0-127 镜头旋转 正向 (由慢到快)
		128-191 镜头旋转 反向 (由快到慢)
		192-255 镜头旋转 移动 (旋转一圈)
19	自走	0-255
20	复位	250-255(5 秒)

12通道模式		
通道	功能	说明
1	水平运转	0-255
2	垂直运转	0-255
3	水平垂直运转速度	0-255
4	总调光	0-255
5	频闪	0-255
6	红色	0-255(全亮) 由暗到亮
7	绿色	0-255(全亮) 由暗到亮
8	蓝色	0-255(全亮) 由暗到亮
9	白色	0-255(全亮) 由暗到亮
10	旋转	0-127 镜头旋转 正向 (由慢到快)
		128-191 镜头旋转 反向 (由快到慢)
		192-255 镜头旋转 移动 (旋转一圈)
11	自走	0-255
12	复位	250-255(5 秒)

四、一般故障排除

1.上电后灯具不亮

灯具模式调至DMX512或声控模式且附近没有发声源

检查电源插座是否插紧

检查AC座保险管是否已烧断。

2.灯具出现控制异常，例如：不受控，假死机

重新切断电源，重新启动灯具。

选择灯具菜单复位功能，重新复位。

选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

3.灯具出现人为使用设置错误

选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

*以上步骤检查确保无误后，还不正常使用，请联系专业技术人员维修处理。

五、特别提示

1.本说明书图示仅作为说明操作示意，不作为检验产品的依据。

2.本说明书的图示可能与产品不同，以实际销售样式为准。

3.产品性能若有更改，恕不另行通知。